


ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА

Нажмите кнопку.



На экране появится надпись HDMI2.
С помощью кнопок выберете нужный
раздел меню и подтвердите свой выбор
кнопкой **OK**.

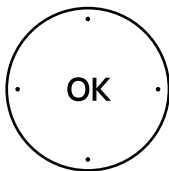

Для выхода в главное
меню нажмите кнопку.



Для возврата на предыдущую
страницу меню нажмите кнопку.



Нажмите кнопку, чтобы
выключить телевизор.




TV INSTRUCTIONS

Press the power button.



HDMI2 will appear on the screen.

Use the navigation buttons to select the required menu section, then press **OK** to confirm.

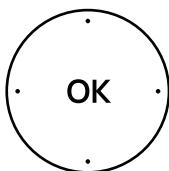

To return to the main menu, press the Home button.



To go back to the previous menu page, press the Back button.



Press the power button to switch off the TV.

